Monteringsanvisningar gällande överbyggnader

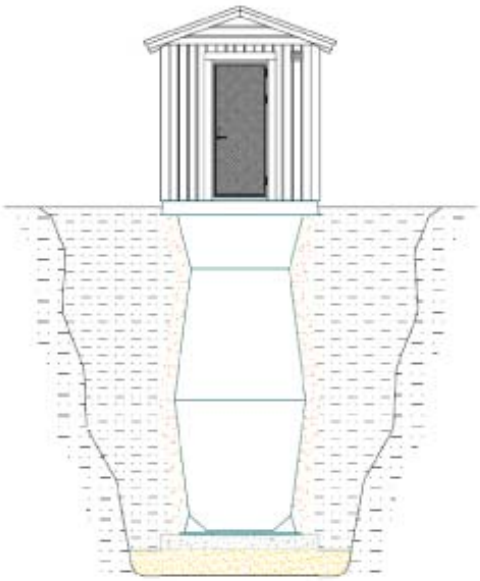

Montage av
WÅGE ORIGINAL
Överbyggnad

1. Rengör sockeln från smuts och vätskor.
2. Märk ut dörrsidan
3. Lägg en sträng av monteringsfog på sockelkanten.
4. Demontera transportklossar.
5. Ställ på överbyggnaden.
6. Förankra överbyggnaden med monteringsskruv (10x65). Placeras under syllkant och nedre regelverk.
7. Demontera lyftöglan på nock och montera bif. Täckplåt.
8. Justera och montera avloppsröret från tvättstället.
9. Anslut kablar för pumpar, nivåstyrning och vid sumpbelysning av typ Halogen 500W ligger lysröret löst med emballage under transport. Detta placeras i armaturen.
10. Anslut PEM-slang för inkommande kallvattenservice.